

Амперметр-реле тока

АРТ - 1000

Прибор **АРТ-1000** предназначен для измерения и индикации среднеквадратичного значения (**True RMS**) переменного тока частотой 50 Гц, а также для отключения нагрузки (или подачи сигнала) при превышении (или понижении) тока, заданного в соответствующих параметрах прибора с указанием причины отключения. Прибор может также работать в режиме ограничителя тока.

В качестве датчика тока могут быть измерительные трансформаторы тока со следующими коэффициентами трансформации: 100/5, 150/5, 200/5, 300/5, 400/5, 500/5, 600/5, 750/5, 800/5, 1000/5, а также с любыми другими коэффициентами трансформации но не больше 1000/5 и вторичным током 5 Ампер.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон измеряемого тока зависит от выбранного трансформатора тока, но не более 1000 Ампер.
2. Разрешающая способность 1 Ампер.
3. Погрешность измерения тока не хуже 1 %.
4. Количество параметров задания тока 7.
5. Время установки таймеров от 0 до 999 секунд.
6. Коммутируемый ток реле прибора (при $\cos \varphi = 1$) 10 Ампер.
7. Напряжение питания прибора от 140 до 300 Вольт 50 Гц.
8. Потребляемая мощность 2 Ватта.
9. Корпус Z102 под DIN рейку занимает место, эквивалентное 3м токовым автоматам.

При подаче напряжения питания на прибор появляются на 2 секунды нули и включается реле, далее происходит измерение тока в проводе, на котором смонтирован датчик тока. Измеренные значения тока сравниваются с заданными в настройках, и если происходит превышение (или понижение, в зависимости от записанного коэффициента кратности) включается таймер времени, через которое происходит выключение реле. В это же время на индикаторе происходит последовательно индикация параметра, по которому произошло превышение, и значения измеренного тока. По истечении времени таймера соответствующего параметра реле выключается, а индикатор показывает параметр, по которому произошло отключение. Если во время действия таймера ток изменится до нормального, то аварийная ситуация игнорируется. Если ток изменится и будет находиться в зоне действия другого параметра, то время действия таймера предыдущего параметра игнорируется и запускается таймер параметра, в зоне которого находится значение тока на данный момент.

Включить режим измерения и выключенное реле можно нажав кнопку **П** на панели прибора или сняв и затем опять подав питающее напряжение прибора. В режиме ограничителя тока (в параметре **ВРЕ** задано какое то время) перезапуск будет происходить автоматически через заданное время.

Основное меню (доступно всегда при включенном приборе) содержит параметр:

УтС - установка тока срабатывания. В этом параметре записывается число, соответствующее значению тока при превышении или понижении которого происходит аварийная ситуация.

В **сервисном меню** (доступно если нажать кнопку **П** в течении первых 2х секунд после подачи на прибор питающего напряжения, на индикаторе 00,0) находятся следующие параметры:

П_1 - параметр, в который записывается наибольший коэффициент превышения тока. Это число, которое умножается на значение тока, находящееся в параметре **УтС**. Если ток превышает это произведение, включается таймер, соответствующий данному параметру, и по истечению его времени происходит выключение реле.

ВР1 - параметр, в который записывается время в секундах для параметра **П_1**. (Во всех случаях если в параметрах **ВР1** **ВР7** записано число 000, то реле выключается сразу по превышению любого из параметров **П_1** **П_6** и по превышению или понижению для параметра **ВР7**).

П_2, П_3, П_4, П_5, П_6, П_7 - параметры, в которые записываются коэффициенты превышения тока по мере их **уменьшения**.

ВР2, ВР3, ВР4, ВР5, ВР6, ВР7 - параметры, в которые записывается время таймеров для соответствующих коэффициентов.

По умолчанию (заводские установки):

П_1 = 2,00	ВР1 = 4
П_2 = 1,85	ВР2 = 6
П_3 = 1,70	ВР3 = 8
П_4 = 1,55	ВР4 = 10
П_5 = 1,40	ВР5 = 32
П_6 = 1,25	ВР6 = 64
П_7 = 1,10	ВР7 = 128

По необходимости конкретного потребителя эти установки могут быть другими, но должно соблюдаться правило уменьшения коэффициента от **П_1** до **П_7**. Вновь записанные коэффициенты и установки сохраняются в энергонезависимой памяти прибора.

Если в параметр **П_7** записать коэффициент меньше единицы, то логика работы реле для этого параметра меняется на противоположную. То есть реле будет выключаться, если ток будет падать до величины меньшей, чем произведение этого коэффициента на значение тока срабатывания. Например, **П_7** = 0,66, **П_6** = 1,00, **УтС** = 30,0, в этом случае аварийная ситуация будет возникать если ток превысит 30 ампер или станет меньше 19,8 ампера. Эта функция полезна при защите электродвигателей от холостого (сухого) хода, например в насосных станциях и т.д..

ВРЕ - параметр, в котором записывается время повторного запуска системы. Это функция ограничителя тока. Работает следующим образом: после выключения реле запускается таймер и отрабатывает время, записанное в параметре **ВРЕ**, после чего реле снова включается. Если за это время нагрузка не пришла в норму, реле по соответствующему параметру выключается и цикл повторяется заново. Если нагрузка за это время пришла в норму, реле не выключается, и так до следующей аварийной ситуации. Если в параметре **ВРЕ** записано 000, значит этот параметр находится в выключенном состоянии.

ЮС - юстировка (настройка) амперметра. При подтверждении этого параметра можно подстроить показания амперметра, нажимая приблизительно раз в секунду кнопки плюс или минус, после достижения нужного результата подождать 6 секунд, система перейдет в основной режим и сохранит новые коэффициенты в энергонезависимой памяти.

Пуt - параметр в который записывается значение коэффициента трансформации выбранного измерительного трансформатора тока.

Кнопка **В** служит для выбора из меню нужного параметра. Выбранный параметр подтверждается кнопкой **П**. После подтверждения на индикатор выводится значение этого параметра. Этими же кнопками можно изменить значение параметра. Кнопка **П** увеличивает число в разряде, кнопка **В** перемещает разряд. После изменения числа необходимо подождать 6 секунд, и система перейдет в основной режим с сохранением изменений. После последнего нажатия любой из кнопок система всегда через 6 секунд выходит в основной режим. При входе в меню и внесении изменений реле выключается и включается при выходе в основной режим. При входе в меню можно изменить только один параметр. Если необходимо изменить несколько параметров, то необходимо последовательно войти в меню несколько раз.

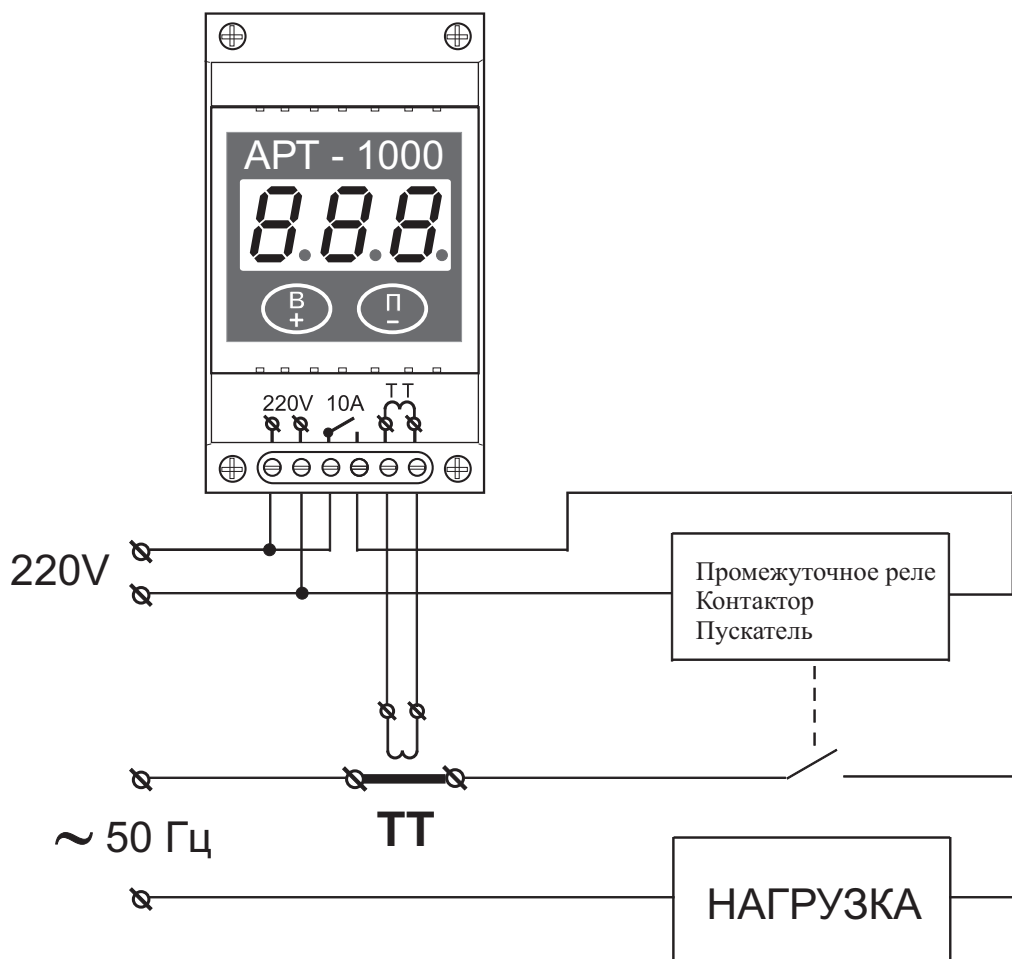


Рис.1 Вариант подключения прибора.