

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Терморегулятор предназначен для поддержания температуры в заданных пределах и может использоваться как в быту, так и на производстве, там, где позволяют конструктивные особенности прибора. Датчиком температуры служит широко распространенный цифровой датчик DS18D20.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон измеряемых и регулируемых температур от -55 до +125 °С
2. Разрешающая способность измерения и регулирования от -55 до -10 и от +100 до +125 °С 1 °С
..... от -9,9 до +99,9 0,1 °С
3. Точность измерения температуры DS18B20 - прибор высокой точности, имеющий заводскую калибровку
4. Гистерезис (разность температуры между включением и выключением) плюс-минус от 0 до 50,0 °С
5. Возможность ограничения задаваемого диапазона по верхнему пределу от -55 до +125 °С
6. Возможность ограничения задаваемого диапазона по нижнему пределу от -55 до +125 °С
7. Выбор логики работы (нагрев или охлаждение) есть
8. Таймер времени поддержания температуры от 1й до 999 минут
9. Таймер времени простоя от 1й до 999 минут
10. Напряжение питания 220 Вольт
11. Максимальная коммутируемая мощность 2500 Ватт
12. Корпус с креплением на стандартную DIN-рейку занимает место, эквивалентное 3м токовым автоматам.

После подключения терморегулятора к питанию прибор готов к работе. Датчик нужно расположить в месте, где необходимо поддерживать температуру, подключить нагревающее (или охлаждающее) устройство. На индикаторе высвечивается реальная температура датчика. О том, что на данный момент включено исполнительное устройство (нагревающее или охлаждающее), сигнализирует мигающая точка в младшем разряде.

НАСТРОЙКА ПОДДЕРЖИВАЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Для задания температуры необходимо нажать кнопку Ⓢ дважды, выбрав тем самым параметр *УГР* (установка градусника), и подтвердить выбранное нажатием кнопки Ⓜ . После этого на экране появится ранее заданное значение температуры, которое надо менять кнопками Ⓢ (увеличить значение) и Ⓜ (уменьшить значение). При этом, кратковременное нажатие кнопки приводит к изменению младшего разряда (десятых), а удержание кнопки - к изменению среднего разряда (единиц), что позволяет быстрее производить настройку. Когда температура выставлена, необходимо подождать 6 секунд, выставленная температура сохранится в энергонезависимой памяти, и прибор перейдет в режим поддержания температуры.

НАСТРОЙКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРИБОРА, РАБОТА С МЕНЮ

Для настройки параметров прибора необходимо воспользоваться меню, войти в которое можно нажав кнопку Ⓢ .

Изначально основное меню содержит только два параметра - *РРБ* (работа после простоя) и *УГР* (установка градусника). Для доступа к остальным параметрам необходимо войти в сервисный режим. Для этого нужно при выключенном приборе нажать кнопку Ⓜ , подать питание на прибор, и отпустить кнопку Ⓜ .

Далее следует выбрать необходимый параметр: либо последовательно нажимая кнопку Ⓢ , либо удерживая ее. При этом параметры будут сменяться на экране - *РРБ*, *УГР*, *ГГР*, *НАГ*, *ОНН*, *ОВН*, *ВРР*, *ВРН*. Когда необходимый параметр появится на экране, его следует подтвердить нажатием кнопки Ⓜ .

После этого на экране появится значение выбранного параметра, которое надо менять кнопками Ⓢ (увеличить значение) и Ⓜ (уменьшить значение). При этом, кратковременное нажатие кнопки приводит к изменению младшего разряда (единиц), а удержание кнопки - к изменению среднего разряда (десятков), что позволяет быстрее производить настройку.

После того, как необходимо значение параметров выставлено, необходимо подождать 6 секунд, после чего значение параметра сохранится в энергонезависимой памяти, а прибор перейдет в режим работы с учетом новых параметров. Во всех случаях (кроме запуска таймера) после последнего отпускания любой из кнопок через 6 секунд прибор переходит в основной режим. Для изменения следующего параметра необходимо снова войти в сервисный режим (то есть снять питание с прибора, зажать Ⓜ и подать питание).

ПАРАМЕТРЫ СЕРВИСНОГО МЕНЮ

РРБ (работа). Подтверждение параметра ведет к перезапуску процесса поддержания температуры после окончания времени работы таймера (*ВРР*).

УГР (установка градусника). Установка температуры, которую необходимо поддерживать.

ГГР (гистерезис) - параметр, в котором задается разность температуры между включением и выключением нагрузки. Число, заданное в этом параметре, суммируется с заданным в параметре *УГР* числом для выключения и вычитается для включения. Например, в *УГР* задано число 36,6, а в *ГГР* - число 5,5. Если терморегулятор в режиме нагрева, то включение будет происходить при 31,1 °С, а выключение при 42,1 °С. Если в режиме охлаждения - то при 42,1 °С будет включение, а при 31,1 °С выключение.

НАГ (нагрев) - параметр, в котором можно переключать прибор из режима нагрева в режим охлаждения и наоборот. После подтверждения этого параметра, кнопкой Ⓢ можно выбрать *ОН* - режим нагрева, а кнопкой Ⓜ можно выбрать *ОФ* - режим охлаждения.

ОНН (ограничение нижнего предела) - параметр, в котором можно ограничить минимальное задаваемое число в параметре *УГР*. На момент настройки этого параметра число, заданное в *УГР*, должно быть больше задаваемого.

ОВН (ограничение верхнего предела) - параметр, в котором можно ограничить максимальное задаваемое число в параметре *УГР*. На момент настройки этого параметра число, заданное в *УГР*, должно быть меньше задаваемого.

Оба параметра *ОНН* и *ОВН* применяются когда не допустимо случайное задание в *УГР* температуры, фатальной для технологического процесса. За пределами, выставленными в *ОНН* и *ОВН*, работа реле, включающего нагрузку, блокируется.

ВРР (время режима работы). Установка времени (в минутах), в течение которого должна поддерживаться нужная температура. Логика работы такова, что таймер включается со времени достижения температуры, заданной в *УГР*, и по истечении заданного времени отключает нагрузку. О том, что истекло время таймера, сигнализирует светящаяся немигающая точка в младшем разряде. Для повторения цикла необходимо кнопкой Ⓢ выбрать параметр *РРБ* и подтвердить кнопкой Ⓜ , или снять и заново подать питание на прибор. Если в параметре *ВРР* записано 0, то функция таймера отключена, и терморегулятор работает в обычном режиме, поддерживая температуру, заданную в *УГР*.

ВРН (время режима простоя). Работает совместно с параметром *ВРР*. Если в параметре *ВРР* задано время таймера, а в параметре *ВРН* время простоя, то прибор будет работать в циклическом режиме. Сначала терморегулятор будет поддерживать температуру в течение времени, заданного в *ВРР*, затем ждать время простоя, заданное в параметре *ВРН*, и повторно запускать таймер с временем поддержания температуры. Если в этом параметре записано 0, то его функция выключена.

Прибор автоматически определяет наличие и исправность датчика. При отсутствии и обрыве датчика на индикаторе появляется сообщение *Н1*, при коротком замыкании в линии связи и при неправильно подключенном датчике - сообщение *Л0*. При неисправном датчике и его отсутствии нагрузка автоматически отключается. При импульсных и других помехах в линии связи прибор-датчик появляется сообщение *В2Д*.

Длина провода, соединяющего датчик с прибором, может быть произвольно увеличена до необходимой любым медным проводом произвольного сечения, необходимо только соблюсти полярность подключения. Электрическое сопротивление линии на точность измерения не влияет, так как датчик передает информацию о величине температуры цифровым кодом, а не потенциалом или током.

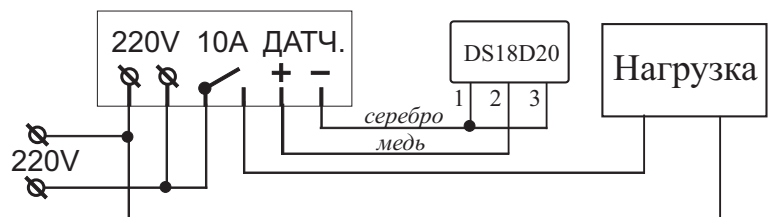


Рис.1. Схема подключения.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на прибор ИРТ-120 - 12 месяцев с момента продажи. Гарантия не распространяется на приборы с механическим повреждением, при попадании внутрь прибора влаги и насекомых приводящим к фатальным последствиям для электрической схемы прибора.